## SHARP

電気洗濯乾燥機「家庭用


## 取扱説明書

形名

イー エス ティー ジー

## ES-TG60K



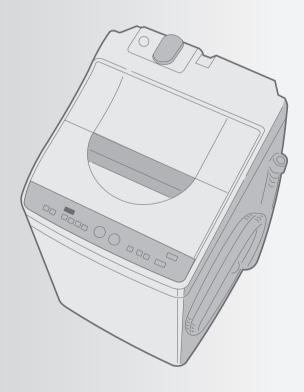

お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。この取扱説明書をよくお読みの うえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は据付説明書、保証書ととも にいつでも見ることができる所に必ず保存し てください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

## もくじ

ページ

安全上のご注意 操作部の見かた 各部のなまえ ●付属品

ふたロック コースの紹介

洗濯・乾燥の流れ ご使用前に 洗剤類の使いかた

## 使 か

標準コース/ナイトコース 個別運転(脱水だけしたいときなど) わが家流コース 倍速コース ソフトコース ドライコース 毛布コース 乾燥のしかた

仕上げコース 静止乾燥コース 干す前コース 洗乾90コース

除菌・防臭 (Ag<sup>†</sup>イオンコート) Ag<sup>†</sup>リンスコース ふろ水給水

予約運転

#### 便利な機能 お手入れ

据え付け

●槽除菌コース

●槽洗浄コース

排水ホースの接続

給水ホースの取り付け

こんなときは? コースの詳細

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 エラー表示・お知らせ表示

仕 様 別売品

4

6

7 8

10 12

> 14 16

17 18

19 20

22 24 25

25 26

27 28 29

30 32

33 35 38

39 41

42 43

45

50 52

53 54

55 56



#### エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



#### 電気洗濯乾燥機

#### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の水槽との間のムダ水をカットし、 少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



#### 【省エネ】 待機時消費電力ゼロ

- 本機は、電源プラグを差し込んで、電源「切」時の待機時消費電力はO(ゼロ)です。

#### リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル"に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

#### グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への 鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用 しています。

#### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ○できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が 節約できます。

#### ○入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の動きが悪くなるため、洗浄能力が低くなります。

#### ○洗剤は適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 洗浄効果はほとんど変わりません。 また、あふれた泡が床を濡らしたり、電気部品に付着して 故障の原因にもなります。

#### ◎ふろの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも洗剤が溶けやすく酵素も活発には たらく30℃前後です。付属のふろ水ポンプを使って、残り 湯を再利用しましょう。

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって 生じる内容を次のように区分しています。

⚠ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容です。

⚠ 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ずしなければならない「強制」内容です。

## ▲ 警告

#### ■ 電源や電源プラグ・コードは



- ●傷んだものは使わない
- ●束ねない、無理に曲げない
- ●傷付けない、加工しない
- ●重いものをのせない、挟み込まない
- ●引っ張らない、ねじらない
- ●コードを持って抜かない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●ゆるんだコンセントは使わない (感電・ショート・発火の原因)



●定格15A・交流100Vの単独コンセント を使う

(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)

●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く (火災の原因)

#### ■ 洗濯・脱水槽は



- ●幼児にのぞかせない
- ●近くに台を置かない(中に落ちてけがの原因)
- ●完全に止まるまで触れない

(洗濯物が手に巻き付くと、けがの原因)

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談を

#### ■ 据え付けは



●浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる 場所に置かない

(感電や漏電による火災の原因)



#### ●アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因) アース工事は販売店または、最寄りの電気工事 店にご相談を

アース線接続

## ⚠ 注意

#### ■ 洗濯・脱水・乾燥できないものは



● 防水性の衣類やシートは洗わない・レインコート・サウナスーツ

- ・ウィンドブレーカー
- ・スキーウェア
- ・ダウンジャケット
- ・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー

・オムツカバー・寝袋など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、 転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、 水漏れ被害の原因)

防水性は

入れない

●用途外には、使用しない

(洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない 異常振動を起こし本体の損壊やけがの原因)

#### ■ 温度に注意



●温水を使用する場合は、50°C以上のお 湯は使用しない

(プラスチックが変形し、故障の原因)

#### ■ 電源プラグは



●電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを抜く

(感電・ショート・発火の原因)

●長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

#### ■ 運転前の確認



・蛇口を開いてホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたし などの思わぬ被害の原因)

#### ■ 運転後の確認



●**必ず蛇口を閉じる** (万一の水漏れ防止)

#### ■ その他



- ●上にのぼったり重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに、置台などを使用すると、床面との すき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)

感電や漏電、発火 などによる事故や けがを防ぐために



#### ■ お手入れのさいは



◆本体各部に直接水をかけない(ショート・感電の原因)



●必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

プラグを抜く

### ■ 乾燥について



●(洗濯後でも) 絶対に乾燥しない (油の酸化熱による自然発火や引火の原因)

- ・油や溶剤が付着した衣類
  - ・食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン
  - 美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など
- ・発泡ウレタン(スポンジ類)・ポリプロピレン繊維・樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを 使ったもの

#### ■ その他



●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・ アルコールなどや、それらが付着した 洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない

(爆発・火災の原因)

● プラスチック部には絶対に火気を近付けない


(火災・変形の原因)


● 脱水中にふたのロックがかからない (回転中でもふたが開けられる)ときや、運 転終了後、洗濯・脱水槽が回転していると きは、絶対に手を入れない。

ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する (けがの原因)

## 操作部の見かた

## 操作部・表示部

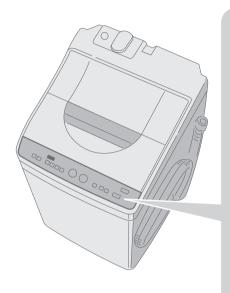

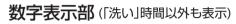

● 予約時間



● 水量



● エラー表示/お知らせ表示 (54,55ペーシ)



●運転残り時間



100分以上は「♂H」~「♂H」の 1時間刻み。

99分以下は1分刻みで表示します。

### 洗剤量の目安表示



便利な機能がいっぱい! 楽しく使ってね!



#### 水量切換ボタン

自動的に水量が決まります。 (18~38Lまで9段階) お好みの水量に変更できます。

(12~38Lまで8段階) (13,50ページ)

#### 予約ボタン ③2ページ

運転終了時間を予約するときに

1~24時間後まで1時間単位で選べます。

#### 便利乾燥ボタン

乾燥のコースを選ぶ ときに (25~27ページ)

#### 運転内容ボタン

個別運転や運転内容の 変更に

「洗い」中に変更できます。 (16,33ペーッ)



注水 6 (点滅) 3 2 3 45分 2 1 1 30分 1 (回) (分) (時間) 点灯:注水すすぎ

消灯:ためすすぎまたは

シャワーすすぎ

(点灯した数字の合計) ; 3 (

(例:脱水9分)

自動運転の場合、表示と運転時間は一致しません。

ことを表す

2時間を超えている

(点滅) 3 (

45分 2

30分 1 (時間)

● 各コースの運転内容や所要時間などの詳細については(50,51ページ)をご覧ください。

● ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

#### Ag<sup>+</sup> ボタン

- ●洗濯中に「除菌・防臭」するときに(28ページ)
- ♠ Ag<sup>+</sup>リンスコース 29ペーシ や 槽除菌コース 38ペーシ を選ぶときに


#### ふたロック表示

ふたのロック中に点灯 ⑥ ページ

#### スタート・一時停止

ボタン

ふたロックを解除したい ときにも。 (6 ページ)

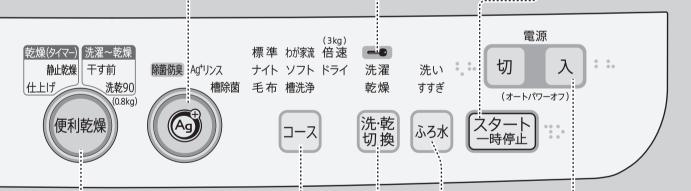

#### コース切換ボタン

選んだコースが点灯します。

●「槽洗浄」表示 点灯:槽内洗浄 点滅:槽外洗浄

#### 洗・乾切換ボタン

「洗濯のみ」「洗濯~乾燥」「乾燥のみ」が選べます。

#### ふろ水給水ボタン

(30ペ−シ)

#### 電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。 電源を入れたまま放置すると、5分後 に切れます。

(オートパワーオフ)

#### お願い)


電源を切ったときや自動的に電源が切れてから、約1秒間は電源「入」を受け付けません。

(すべてのコースランプ点灯中)

●電源を入れ直したいときは、ラン プが消えてから操作してください。

## 各部のなまえ

### 本 体

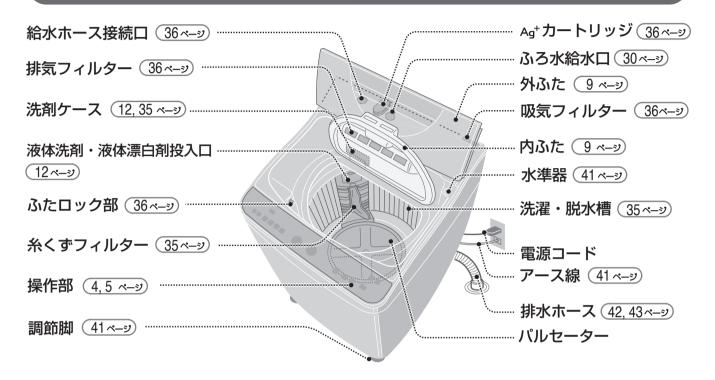

## 付属品

給水ホース (1組)

(44ページ)

長さ0.8m

水栓つぎて | ふろ水ポンプ(1組)

30ページ) 長さ4m ホースの内径15mm



ふろ水ホース掛け(1個)

(30 ペーシ)



印刷物付属品(各]部)

●取扱説明書 ※ ●据付説明書 ※

●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


## ふたロック

ふろ水ホースや洗濯物を挟んだままふたを閉めないで!



## 脱水や乾燥などの運転中は、安全のためにふたを自動ロックします

開けかた

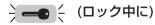



120秒後

ふたが開けられる

● 乾燥中は、送風 (10~210秒)後 に解除。



- ふたを無理に開けない。
- ふたが開いたままロックピンが出ているときは、一時停止し閉め直す。
- ●運転中に停電したりプラグを抜くと 安全のため、ロックを解除しない。→電源を入れると開く。

## コースの紹介

## コース で選ぶ

2	んなときに	コース名	洗濯	洗濯~乾燥	乾燥 (24ページ)
日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いに	標 準 〔14ページ〕	0	0	0
	自分だけのコースをつくる	わが家流(17ページ)	0	0	0
	軽い汚れをスピーディーに	倍速 (18ページ)	0	_	_
	運転音を抑えて運転したい ときに	ナイト (14ページ)	0	0	0
デリケートな 衣類に	「弱」表示のランジェリーや ブラウスなどに	ソフト (19ページ)	0	_	_
1XAIC	おしゃれ着などに	ドライ ②0ページ	0	_	0
毛布のお洗濯に	毛布の洗濯・乾燥に	毛 布 (22ページ)	0	0	0
洗濯・脱水槽 のお手入れに	カビ防止に汚れやニオイが 気になったら	槽洗浄 (39ページ)	へ 洗濯物は入れない	_	へ 洗濯物は入れない

## ● で選ぶ

Ag <sup>+</sup> イオンコート だけしたいときに	一部の衣類に Ag <sup>+</sup> イオンコート	Ag <sup>+</sup> リンプ	ス (29ページ)	0	0	_
洗濯・脱水槽の お手入れに	Ag <sup>+</sup> で汚れやニオイを防止	槽除菌	38ページ	へ 洗濯物は入れない	_	_

## で選ぶ

乾燥コース	生乾きの衣類をすっきり乾燥	仕上げ (25ページ)	_	0
松味コース	かくはんせず、やさしく乾燥	静止乾燥 ②5ペーツ	_	0
洗乾コース	短時間の乾燥で、 部屋干し時間を短縮	干す前 (26ページ)	0	0
//u+u - /	化繊混紡の衣類(0.8kg以下) を約90分で洗濯~乾燥	洗乾90 (27ページ)	0	_

●洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。

スリップ (混紡約150g)



カッターシャツ (混紡約200g)



ブリーフ (綿約50g)



**くつ下** (混紡約50g)



長袖アンダーシャツ

(綿約150g)

バスタオル (綿約300g)



パジャマ(上下) (綿約500g)



**タオル** (綿約70g)



ブラウス (混紡約200g)



シーツ (綿約500g)



## 洗濯・乾燥の流れ

### 標準コース

## 洗濯物を入れる

#### 本体の確認 (10ページ)

- ●電源プラグを差し 込む。
- ●蛇□を開く。 ふろ水を使うときも 必ず開く。
- ふろ水ポンプの準備。

(30ページ)



#### 洗濯物を入れる



#### 電源を入れて 運転内容を選ぶ



#### 洗濯

「標準」「洗濯」ランプが点灯

>標準:

**}洗濯**: 乾燥

#### ( 洗濯~乾燥 )

「洗濯」「乾燥」が点灯



え洗濯 ź

#### 乾燥)

「乾燥」が点灯



洗濯 >乾燥 (

#### スタートする



#### 洗濯物を計量する



水なし運転で 衣類の量を量る





#### (運転内容表示)



残り(分) {洗いるか ·水量(t) 予約(時間

(水量表示)

ふたを閉めると



}残り(急) {洗い}み) 【十月

(残り時間表示)

#### (洗濯~乾燥)

「U5」は洗濯量が多 いお知らせです。

(55ページ)

### 運転中の動き

#### (洗濯 洗濯~乾燥) 洗

洗 し



#### 高濃度洗浄

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め (高濃度洗浄)数段階に分けて、表示 水量まで給水をおこないます。

#### すすぎ

排水













すすぎ

中間脱水

シャワー

シャワーすすぎ

中間脱水

ためすすぎ

ふたロック







### 注意




長期間使わないときは必ず電源 プラグをコンセントから抜く。


【絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因】

#### 洗剤を入れる

#### 表示を目安に量って入れる。


12, 13<->)

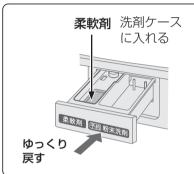

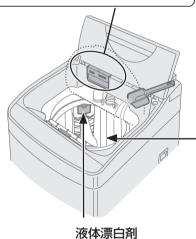

槽の投入口に入れる。

#### ふたを閉める

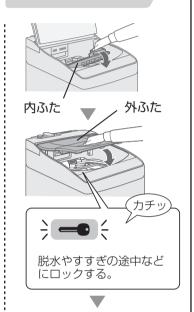

給水を始め自動運転する。

粉末洗剤 液体洗剤 粉末漂白剤

洗濯・脱水槽に直接入れる


乾燥

### 洗濯物を取り出して あとしまつする

- ●蛇口を閉める。
- ●フィルター類を掃除する。

35, 36ペーシ)

吸気フィルター

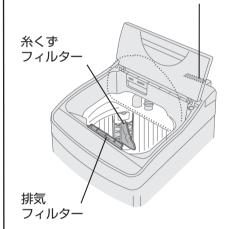

ふろ水ポンプのあとしまつ。

30ペーシ)

#### 脱 水



排 水 脱 水

しばらく低速回転して から高速回転する。



#### 乾 燥 乾燥 洗濯~乾燥)

乾燥





予備脱水

する。



低速回転

高速回転

乾燥中 繰り返す 洗濯・脱水槽 パルセ かくはん 低速回転

(洗濯~乾燥)

温風を吹き込みながら、パルセーター と洗濯・脱水槽を交互に回転させます。

#### 置きじわ防止運転

乾燥後\*1の置きじわを防ぐため 弱いかくはん\*2と送風運転を 間欠的におこないます。 (「残り」「〇分」点灯(送風中は点 滅)、最長2時間まで)

運転は終わっていますので、電源 を切って(ロックが解除する)早め に取り出します。




槽洗浄コースは除く。 ドライコース、静止乾燥コース ではかくはんしない。 **%**2

### 本体の確認

据え付け状態が悪い場合、お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせを!

据え付け の確

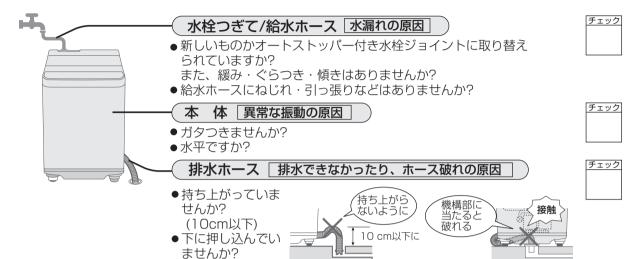

### 洗濯物の準備

**洗濯も乾燥もできないもの** 

● 芯地が多く、形くずれし やすい衣類

(例:ネクタイ・ブレザー ・ジャケット・コート・ スーツなど)



● 著しい収縮や変色、表面 変化を起こすおそれのあ る素材

(例:レーヨン・キュプラ ・絹および混紡品など)

● ウレタン(スポンジ類)の 入ったもの

#### ● 防水性の衣類

▶ 毛倒れを起こす起毛製品 (例:ベルベット・別珍 など)

形くずれや表面変化を起 こすおそれのある生地 (例:強撚糸使用の生地・ ジョーゼット・クレープ・ ちりめんなど)

● 和服、和装小物など

#### 座ぶとん・クッション・ 枕など

● 表面の凹凸などが消えや すいもの (例:防しわ加工品・エン

● 色落ちしやすいもの

ボス加工品など)

● 皮革製品・皮革装飾のほ どこしたもの

● 油や溶剤が付着した衣類

(例:食用油·動物系油·機 械油・灯油・ガソリン・美容 オイル(ボディオイル・エス テ系のオイルなど)ベンジン ・シンナー・アルコール・ ドライクリーニング油など)

乾燥できないも

൱

● のりづけした衣類

(槽内がのりで汚れること があります。乾燥後スプ レーのりなどで仕上げま す)

発泡ウレタン(スポンジ 類)、ポリプロピレン繊 維、樹脂(セルロース系)、 手芸用ボンドなどを使っ たもの

(油の酸化熱による自然 発火や引火の原因)

「タンブラー乾燥はおさ けください」の表示のあ るもの

● 皮革製のパッチの付いた ジーパンなど (パッチ部分が熱で傷む

ことがあります)



■洗濯上の注意


●タンブラー乾燥は、お避けください。



#### ●吸気フィルター、排気フィルターは必ず セットする。

【ほこりが機内にたまり、故障の原因】

- ●フィルター類をふさがない。 【内部温度が上がり、衣類を傷める原因】
- ↑ 十分換気する

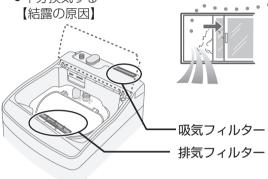


乾燥の使いはじめにゴムなどの二オイがする場合があります。試運転で軽減できます。

#### 「2時間 | 乾燥運転する

(点滅) 3 45分 2 ( 30分 1 (時間) 乾燥

- ●洗濯物は入れないでください。
- ●終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 電源を切ってふたを開けておく。

#### 洗濯物の準備

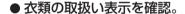



転

- しみや部分汚れはあらかじめ処理。繊維の種類やしみの内容に応じた方法で処理する。
- ●初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。 色落ちするものは、分けて洗う。



#### 衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために…

- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- ●金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しに。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。
- ●洗濯量は、表示の7~8割に。

【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】

- ●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
  - ●軽くかさばる衣類(フリース素材など)【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
  - ブラジャーは市販の専用ネットに。 【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
  - 入れる量は少なめに。 【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- ●ジーパンなどかさばる衣類や浮きやすいものは底の方に入れる。





洗濯物の前処理と入れかた

## 洗剤類の使いかた

### 洗剤類を入れる

#### 槽に直接入れる

#### 粉末洗剤

- 表示を目安に量って入れる。
  - ●カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって 異なります。
  - ●水に溶けやすいものをお使いください。

#### 液体洗剤

#### ● 表示水量を目安に量って入れる。

●粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。

#### 粉末漂白剤

● 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。



#### 粉石けん

#### 槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする (給水を始める)
- ② かくはんが始まったら粉石けんを少しずつ入れて、約3分 運転して十分に溶かす
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して、洗濯する

#### 溶けにくい場合

- ① 洗面器などに30℃前後のぬるま湯 (約5~10L)を用意し、粉石けんを少 しずつ入れながら、かきまぜて十分 に溶かす
- ② 洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすいでください。【黄ばみやにおいの原因】
- ●入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- 動石けんや液体石けんは、予約洗濯に使わないでください。


#### 洗剤ケースに入れる

#### 柔軟剤

- ●表示水量を目安に量って入れる。
  - ●入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
  - ●一部の柔軟剤では衣類に固まって付着すると変色を起こすものがあります。(変色したときは (45ページ))



- この位置以上に入れたり、給水中に動かすと、 すぐに流れ出ることがあります。
- ●水が残ることがありますが、異常ではありません。

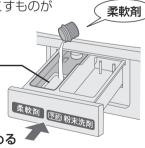

必ず閉める

#### 「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入れる

#### 液体漂白剤

- 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。
- 少しずつ流し込む。
  - 原液が洗濯物に直接かからないように入れてください。
  - ◆入れたあとは投入口のふたを必ず閉めてください。
  - 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

入れにくい位置にある ときは、槽を時計方向 に回す。







### 洗剤・柔軟剤の使用量

		合 成 洗 剤			サバナ ユ /		子志文				
表示	洗濯量		粉	末		液体		粉石けん	柔軟剤		
水量	の目安	すりきり一杯が47g のカップの場合	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 10mLのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 25mLのもの	水30Lに対して 36gのもの	水30Lに対して 7mLのもの	水30Lに対して 10mLのもの	水30Lに対して 20mLのもの
38L	6.0kg以下	■ 約0.5杯	25g	32g	13mL	25mL	32mL	46g	9mL	13mL	25mL
35L	5.0kg以下	■ 約0.5杯	23g	29g	12mL	23mL	29mL	42g	8mL	12mL	23mL
33L	4.0kg以下	₩ 約0.5杯	22g	27g	11mL	22mL	27mL	40g	8mL	11mL	22mL
29L	3.0kg以下	■ 約0.4杯	19g	24g	10mL	19mL	24mL	35g	7mL	10mL	19mL
24L	2.0kg以下	■ 約0.3杯	16g	20g	8mL	16mL	20mL	29g	6mL	8mL	16mL
22L	1.5kg以下	■ 約0.3杯	15g	18g	7mL	15mL	18mL	26g	5mL	7mL	15mL
18L	0.5kg以下	₩ 約0.3杯	12g	15g	6mL	12mL	15mL	22g	4mL	6mL	12mL
12L	0.3kg以下	■ 約0.2杯	8g	10g	4mL	8mL	10mL	14g	3mL	4mL	8mL

### 予約運転の場合

#### 柔軟剤・粉末洗剤

洗剤ケースに入れる



毛布コースで粉末洗剤 を使うときは、ぬるま 湯に溶かし、毛布を入 れる前に直接槽に入れ ます。

#### 液体洗剤・液体漂白剤・粉末漂白剤

水で薄めて投入口 に流し込む



## のりづけのしかた

のりづけしたいもの(2kg以下)を 入れて以下の内容で運転を始める。

;3 € | 洗い(物) 予約(時間) (分) 予約 脱水 (給水後)

● 標準コース 「水量29L(1kg以下は「22L」)」 「洗い3分」「脱水1~3分」

-時停止 スタート 一時停止 (のりづけ後)

洗濯機用 衣類にかから ないように。

衣類を取り出し、すぐに以下の内容 で槽に付着したのりを洗い落とす。



● 標準コース 「水量38L」「洗い3分」「脱水1分」 (漂白剤を約10mL入れるとより 効果的に落とせます)



- ●槽に付着したのりを落とさなかったり指定以外ののりを使わない。 【目詰まりや水漏れなど故障の原因】
- ●のりづけした衣類は、乾燥しない。【槽内が汚れる原因】

## 標準コース/ナイトコース 📼

## ふだんのお洗濯に 洗濯 洗濯~乾燥

標準コース …… ふだんのまとめ洗いに。時間と水を節約して効率よく洗濯・乾燥。 ナイトコース … 夜など、運転音を抑えて洗濯・乾燥したいときに。

		標準コース	ナイトコース	
洗濯 容量 所要時間		<b>容量</b> 6.0kg		
		(50Hz/60Hz)約40分/約37分	約63分	
洗濯~乾燥 容 量		3.0kg		
	所要時間	(50Hz/60Hz)約4時間50分/約4時間20分	約6時間10分	

华備

**据え付けと洗濯物を確かめる** …… ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。

(30ペ−シ)

●初めて「乾燥」や「洗濯~乾燥」をおこなう前は、必ず乾燥試運転 (11ページ) をおこなってください。

#### 洗濯物を入れて



**● 「除菌・防臭」**するときは



28ページ)

● 予約運転するときは



32ペーシ

- ●「ナイトコース」は <sup>コース</sup> で選びます。
- 「洗濯~乾燥」は 洗乾 で「洗濯」「乾燥」が点灯するように 選びます。

●「乾燥」のしかたは 24ペーシ

スタートー時停止して

● 乾燥時間など、運転内容を変更できます。 (33ページ) 変更できる時間などは (50,51ページ)

● 洗濯量を計量し、運転内容を約5秒間表示後、水量を表示する。

乾燥はタイマー方式です。 乾きたりない場合は、仕上げコース で追加乾燥してください。(25~~)



#### 洗剤を入れる

表示を目安に量って 入れます。 (12,13 ページ)

#### 粉末洗剤 液体洗剤 粉末漂白剤

洗濯物の上部をさけ、 周辺部に入れます。

液体漂白剤

# 

#### 内ふた・外ふたを閉める

すすぎの途中や、脱水・乾燥中は、自動的にふたをロックします。



4











● 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 (9ペーツ) 電源を切って(ふたロックを解除する)、早めに取り出してください。 取り出すさい、槽や衣類、ふたの内側などが高温になることが ありますのでご注意ください。

衣類を取り出す

## 個別運転

脱水だけしたいときなどに。



### 洗い、すすぎ、脱水、乾燥の時間・回数を自由に組み合わせ



すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



●必要に応じて コース や 洗・乾 切換 選ぶ。

●「除菌・防臭」するときは



(28ページ)

●ふろの残り湯を使うときは



30ページ

予約

32<->)

予約運転するときは



#### 運転したい工程のボタンを選ぶ

- すすぎから始めるときは「水量」も 選びます。
- 選べる時間や回数などは (50, 51 ページ)

こんなときに

脱水だけしたい

排水だけしたい

(「排水だけ」のときはふたを開けておく。

「*E ∂*」が出たら終了)

● 洗濯液を再利用したい (洗濯液が残る)

洗い

脱水

すすいで乾燥したい

洗·乾 切換

すすぎ 脱水

乾燥 水量



●必要に応じて洗剤を入れ、ふたを 閉める。

「洗い」を含む「洗濯~乾燥」 運転を選んだ場合、「水量」 を選んでいても、乾燥量確 認のために計量します。

## わが家流コース

#### 自分で作った運転内容を登録できます(洗濯) 洗濯~乾燥 乾燥







## うわが家流(

●「洗濯~乾燥」「乾燥」の「わが家流」を作 るときは、洗・乾切換 で選ぶ。

**● 「除菌・防臭」**するときは



(28ページ)

予約運転するときは



(32ページ)

(登録はできません)

● 登録している水量は



で変更できます。



#### 運転したい工程のボタンを選ぶ

- 選べる時間や回数などは (50,51 ペーシ)
- ふろ水



も登録できます。

#### 最初の設定 -









(35L) (3分) (1回) (1分)(30分)

1時間点滅



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉 める。
- スタートと同時に、選んだ内容を登録 します。

● 「洗い」を含む「洗濯~乾燥」 では「水量」を登録しても、 乾燥量確認のため毎回計量 します。

#### 次回から「わが家流」を選んで「スタート」 すれば運転できます。

●「洗濯~乾燥」「乾燥」の「わが家流」は、

で選んでから「スタート」します。



## 倍速コース 🖂

- 入れ過ぎは、布傷みの原因に なります。
- 量が多い場合や汚れが気にな るときは、標準コースをおす すめします。



#### 軽い汚れをスピーディーにお洗濯 洗濯

 洗 濯	容量	3.0kg以下
兀 惟	所要時間	(50Hz/60Hz) 約18分/約16分

洗濯物を入れて

、(3kg) / / **倍速**(

**● 「除菌・防臭」**するときは



(28ペ-୬)

●ふろの残り湯を使うときは (30ペ−シ)



予約運転するときは

予約

32ページ)



●洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、 ふたを閉める。

#### 倍速コースの動き

洗い



水量表示

洗い

水なしで 洗濯量を計量

(約3分)

すすぎ



排水

中間脱水

すすぎ

短時間に効率よくすすぐため、すすぎ中も しばらく給水※を続けます。(水位が高くなる)

水 脱



排 水

脱水

(約4~5分)

※「除菌・防臭」を使う場合は、すすぎ中の給水はありません。

## ソフトコース

## やさしく洗濯したいときに (洗濯)

表示の洗濯物に。やさしく洗って脱水します。

	容量	2.0kg以下
洗濯	所要時間	約32分
	水 量	33L

洗濯物を入れて



●「除菌・防臭」するときは



(28ページ)

シソフト

●ふろの残り湯を使うときは



30ペ−シ

予約運転するときは

予約


(32ページ)



●洗濯量計量は ありません。

残り(分) ₹洗い(め) → → ⇒水量(L) ₹ 予約(時間後

運転内容表示後、水量 を表示。

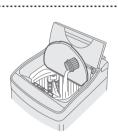

(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れて ふたを閉める

● 液体洗剤は、衣類の素材 に合ったものを選びます。

### お洗濯が終わったら

すぐに取り出して、形くずれしないように 整えて、日陰に干します。





## ドライコース

## おしゃれ着などに 洗濯

#### 洗えるもの・洗えないもの



● 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの



- ●おしゃれ着やデリケートな衣類。
  - ウール・カシミヤなどのセーター、ブラウス







● 絵表示や組成表示などがないもの



でも「洗濯も乾燥もできないもの (10ページ)」に記載のもの。

#### 洗った後は…

陰干しする

セーター

市販の平干し 形を整える ネット

毛足が長いもの

振りながら形を 整えて干す。

#### ブラウスなど伸びにくいもの



アイロン

●衣類の絵表示にしたがう。








てかりの出やすいもの、 刺繍・ビーズの付いた ものは当て布をしてね。



もしも 縮んだら ・ ウール・麻などの縮み やすい繊維でもある程 度伸ばせます。 広めの アイロン台

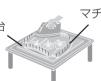

マチ針で固定


アイロンを浮かせた状態 でスチームをあてる。

#### ドライコース「乾燥」衣類の入れかた

槽をゆっくり回転させて乾燥します。

**乾燥のしかたは** (24ページ) <乾燥できるものの例>

容量0.4kg以下(セーター(ウール・アクリルなど)なら1枚)<br/>洗って十分に脱水したもの乾燥時間の目安2時間

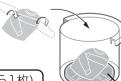

重ならないよう なるべく大きく たたみ、パルセ ーターにのせる。

パルセーター



●「除菌・防臭」するときは (28ページ)

●ふろの残り湯を使うときは (30ペ−シ)

● 「予約」は使えません。

ふろ水

#### 洗える衣類や干しかたなどにご注意! 20ページ

	容 量	1 2kg以下
洗濯	 所要時間	約30分
	水 量	33L

洗濯物は入れない



テドライミ

·時停止

(表示水量にしたがい) 中性洗剤を入れて ふたを閉める



● 洗濯量計量はありません。



一時停止し洗濯物を入れる

- ●終了音を消すと、お知らせ 音が鳴りません。 34ペーシ
- ●洗濯物は上から手で押さえ、 十分に液を含ませて沈めます。
- に脱水できていないと感じ ることがあります。 「ドライコース・脱水のみ」

で、もう一度脱水してくだ さい。

●衣類の種類によっては十分

●乾燥したいときは洗濯物を 入れ直し 20ページ 乾燥しま す (24ページ)。

ふたを閉めて



・脱水中は、自動的にふたをロックします。





ふたを開け、洗濯物を すぐに取り出す。

6

●水温は30℃以下に。 高いとウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。特にふろ水をご使用の際、ご注意を。

## 毛布コース 🖂



洗濯・乾燥のさいには、 必ず別売の大型毛布用 丸型ネットをお使いく ださい。



#### 毛布の洗濯・乾燥に 洗濯 洗濯~乾燥 乾燥

取扱表示	*** または  表示のあるもの  (その他の取扱表示にもしたがってください)		
 素 材	アクリルなど合成繊維100%のもの		
洗 濯・乾 燥	洗 濯	洗濯~乾燥/乾燥	
サイズ・重 さ	シングル毛布 3.0kg以下	シングル毛布 1.5kg以下	
大型毛布用丸型ネット (別売品)	○ (必要)		

●ネットを使わないと洗濯物が浮き上がっ て洗濯物や製品を傷めたり水があふれて 床を水浸しにすることがあります。 (指定の大型毛布用丸型ネットを使わず 運転して洗濯物や製品が傷んだ場合は、 保証の対象外になります)

## 大型毛布用丸型ネットの使いかた

筒状に巻く。

(例)6つ折りにして巻き込む 高さが水面以下になるようにします。 2つ折り さらに3つ折り 高さ

#### ネットに入れて槽に押し込む。

浮き上がると、給水時に水が飛び 散ったり、あふれて床が水浸しに なることがあります。





- ●少量(1.0kg以下)の場合は標準コースをご使用ください。毛布コースでは「水量」を減らしても水流が 強いため、洗濯物を傷めるおそれがあります。
- ●洗濯できる電気毛布でも、乾燥(「洗濯~乾燥」「乾燥」)はしないでください。

洪	湿	容	量	3.0kg以下
兀	准	所要時	間	約53分

<b>注</b> 想。	容	量	1.5kg以下
(元/隹~光/沬	所要時	間	約4時間

#### 洗濯物を入れて





三毛布 (



●洗濯量の計量は ありません。

残り(分) {洗い(分) ⇒水量(L) ÷ 予約(時間後)

運転内容表示後、 水量を表示。



(表示水量にしたがい)

#### 液体洗剤を入れて ふたを閉める

●粉末洗剤はあらかじめぬるま湯(約30℃・ 5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ 直接入れます。

●「除菌・防臭」するときは



(28ページ)

●ふろの残り湯を使うときは



30ページ

予約運転するときは



(32ページ)

● 洗濯~乾燥は 洗乾切換 選ぶ。



で

●乾燥時間など、運転内容を 変更できます。 33ページ 変更できる時間などは

(50, 51 ページ)

● 洗濯中浮き上がりやすいので 十分に押し込みます。(とくに 「洗い」の後半におこなうと、 効果的です)

「一時停止」して動きが止まっ てから、浮き上がっている部 分を手で押し空気を追い出し 再スタートします。 (自動的に水が補給されます)

中央部が盛り上 しばらく押すと、 空気が出る。





●乾燥が足りないときは裏側に 折り直し「毛布コース/乾燥」 で時間を選んで、もう一度乾 燥します。

## 乾燥のしかた。

#### 「コース」ボタンで選べる乾燥 乾燥

標準(わが家流)・ナイト・ドライ・毛布・槽洗浄の5種類です。

こんなときに	コース	こんなときに	コース
一般の衣類の乾燥に	標 準(わが家流)	毛布など大物の乾燥に	毛 布
夜など運転音を抑えて乾燥したいときに	ナイト	************************************	槽洗浄(槽乾燥)
セーターなどの乾燥に	ドライ	洗濯・脱水槽のふだんのお手入れに	38~->)

排気フィルター・吸気フィルターの取り付けを確認する。

- ◆十分に脱水して、しわを伸ばした洗濯物を入れてふたを閉める。
  - ・ドライコースの衣類の入れかたは (20ページ)
  - ・毛布コースの入れかたは (22ペーツ)
- 初めて「乾燥」や「洗濯~乾燥」をおこなう前には必ず乾燥試運転 をおこなってください。 (11ページ)







洗濯

- 乾燥 (

5



乾燥時間を選ぶ

● 乾燥量と乾燥時間の目安は (51ページ)

●標準・わが家流・ナイトコース では、残り時間を約1分後に 表示する。





衣類を取り出す

●乾燥終了後は「置きじわ防止運 転」をおこないます。 9 ペーシ) 電源を切って(ロックを解除す る)早めに取り出してください。

●乾き残りがある場合は、追加 乾燥してください。

●乾燥終了後は、排気フィルタ ーと吸気フィルターを掃除し てください。 35,36 ページ



- ふたの上に衣類などをのせたまま乾燥しない。 【内部の温度が上がりすぎてプラスチック部が変形したりやけどの原因】
- ●気温や衣類の量により、乾燥中は外ふたやその周囲が、また、取り出すさいには槽や衣類、ふたの内 側などが高温になる場合がありますので、ご注意ください。

予約運転するときは

(32ページ)

- ドライ、槽洗浄コース以外 で使えます。
- ●「除菌・防臭」「ふろ水」は使え ません。

## 仕上げコース



### 生乾きの衣類の乾燥に(乾燥

生乾きの衣類などを仕上げ乾燥するコースです。

乾 燥 容 3.0kg以下

乾燥したい物を入れてふたを閉め

● 予約運転するときは



(32ページ)



→仕上げ ←

●「除菌・防臭」「ふろ水」は 使えません



乾燥時間を選ぶ

·時停止

●約20秒後、残り時間を表示する。

▶ 脱水直後の衣類を入れる と十分に乾燥しないこと があります。



#### 上ばきなどの乾燥に 乾燥


槽をゆっくり回転させてやさしく乾燥します。 パルセーターは動きません。

_			
乾	燥	容量	(上ばきなど)0.4kg以下
		所要時間	2時間

乾燥したい物を入れてふたを閉め



パルセーターにのせる

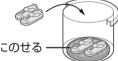

予約運転するときは



32~-3

●「除菌・防臭」「ふろ水」は 使えません



- 静止乾燥 (



乾燥時間を選ぶ



●約20秒後、残り時間を表示する。

● 乾き残りがあるときは、 追加乾燥してください。

## 干す前コース



24:33 · 共归	容量	3.0kg以下
洗濯~乾燥	所要時間	(50Hz/60Hz) 約94分/約91分

洗濯物を入れて

1



2



⇒ 干す前 (



●洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、 ふたを閉める。 **● 「除菌・防臭」**するときは



28~-3

●ふろの残り湯を使うときは



30<->

● 予約運転するときは



32ページ)

・ 乾燥のみは 洗・乾 で選ぶ。

乾燥時間など、運転内容を変更できます。(33ページ)変更できる時間などは

(50, 51 ペーシ)

#### 部屋干しのコツ

洗濯物の間隔をあけて 風通しが良くなるよう に干してください。



## 洗乾90コース

#### 少量の洗濯物を約90分で洗濯~乾燥します 洗濯~乾燥

化繊混紡0.8kg (ワイシャツ4枚程度)以下 洗濯~乾燥 所要時間 約90分

#### 洗濯物を入れて





- 洗乾90 -(0.8kq)

時停止

●洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ ふたを閉める。

● 「除菌・防臭」やふろ水を使う と、運転時間が90分より長く なります。(残り時間の点滅 でお知らせ)

90分を超えると点滅

残り(分) 洗い(分 水量(L) 予約(時間))



●「除菌・防臭」するときは



(28ページ)

●ふろの残り湯を使うときは



30ページ

● 予約運転するときは



(32ページ)

●洗濯物が多い場合は「#5」で お知らせします。(55ページ) いったん電源を切って、適量 に減らしスタートし直してく ださい。

- 綿や厚物などが混ざると、 十分に乾燥しないまま終わる ことがあります。
- ●乾燥はタイマー方式ですので 乾き具合に関係なく終了しま
- 乾きたりない場合は、仕上げ コース 25ページ で時間を選ん で追加乾燥してください。

洗う量が多い場合や綿の 衣類には、標準コースを おすすめします。



## **除菌・防臭** (Ag<sup>†</sup>イオンコート)



## 衣類を「除菌・防臭」したいとき

1

#### 洗濯物を入れて



●必要に応じてコース、 ふろ水など運転内容を 選ぶ。 Ag+ (銀)イオンの力で衣類を除菌\*\* し、部屋干し時や着用中などの気になるニオイの発生を抑えます。お洗濯の最終すすぎ中に衣類を Ag+イオンコートします。

2



· 除菌·防臭 ~



3



- ●必要に応じて洗剤を入れてふたを閉める。
- スタートすると「除菌・防臭」を記憶。

#### Ag<sup>†</sup>ボタンの使いかた



→ 除菌・防臭 → Ag<sup>+</sup>リンス → 槽除菌 38ページ → (消灯)取消

押すごとに切り換わります

「除菌・防臭」を記憶しているときは

除菌・防臭 → (消灯)取消 → 除菌・防臭 → Ag+リンス → 槽除菌 … (上記と同様)

※ ●試験機関:

(社) 京都微生物研究所

●試験方法

JIS L 1902: 2002 菌液吸収法

- ●試験衣類:綿、ポリエステル
- ●除菌方法:銀イオンによる。
- ●試験結果:99%以上の除菌効果。 除菌効果は衣類が乾燥してから、 洗濯などで銀イオンが流れ落ちる

まで。

## Ag<sup>+</sup> イオン水の給水

通常のお洗濯以外で Ag<sup>+</sup> イオンコートしたいときに (雑巾・ふきん・上履き・帽子やデリケートな衣類などをつけ置く)

1



を押しながら



● 「水量38L」に設定します。(必要に応じて変更可)

.....

2



- Ag<sup>†</sup> イオン水給水後、電源が切れます。
   つけ置きしたいものを入れてください。
- ◆ 給水を途中で止めるときは 「スタート」 で一時停止します。

## Ag<sup>†</sup>リンスコース®

## 一部の衣類を「除菌・防臭」

Ag<sup>+</sup>イオンコートして脱水するコースです。 お洗濯のあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどにご利用ください。

Ag<sup>+</sup> イオンコートしたい物を入れて



● 予約運転するときは

予約

(32ペーシ)

●「ふろ水」は使えません。

(P)

### ≥ Ag<sup>+</sup>リンス ÷

「水量29L(3.0kg相当)」「脱水時間6分」に 設定しています。 (衣類の量に応じて、水量や脱水時間を変更 する) 乾燥まで続けて運転するときは、乾燥を押す。

衣類の量に応じて乾燥時間 を選ぶ。

●洗剤や仕上剤を入れないで ください。

ふたを閉めて



標準コースと同じ動き(すすぎ・脱水) で運転しますので、デリケートな衣類 には使用しないでください。





- 飲用など、衣類の「除菌・防臭」目的以外には使わない。
- Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用の際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用しての Ag<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、 衣類に黄ばみを生じることがあります。 45ペーシ
- 衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、効果が抑えられる場合があります。

効果が表われやすい条件

- 綿やポリエステルの衣類
- ・ 粉末洗剤の使用

効果が表われにくい条件

- 吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)
- 液体洗剤・のり剤の使用

## ふろ水給水

ふろ水

付属のホース(4m)で足りないときは、別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット」をご利用ください。



準 備 電源「切」の状態で接続してください。

゚゙カチッ

②本体背面から出ているコード とポンプのコードを接続する。


(「仓|を合わせる)

① ふろ水給水つぎて (確実に差し込む)

- ふろ水給水口(シールをはがす)

- 軽く引っ張って抜けないか確かめる。
- 水道からのホースは差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】

2

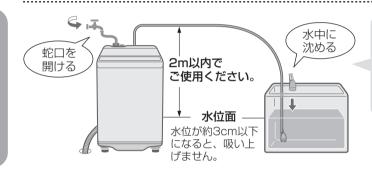


- ポンプを斜めに持って水中でゆすり、 内部の空気を追い出しながら沈める。
- ●空気が残っていると、吸い上げにくく なります。

とくに予約運転のさいにご注意ください。

はずすとも

ホースはレバーの根元を

- ① 押しながら
- ② 手前へ傾けてはずし、
- ③ コードは必ずプラグを持ってはずす。

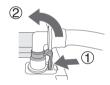



## あとしまつ

1

#### 必ず先に洗濯物を取り出す

ホースの残水で濡らすのを防ぐため。

2

#### ポンプを浴槽から取り出してから内部の 水を抜く

◆本体側をはずし、どちらか一方を高くして残水を抜きます。【残水はホース内の汚れの原因】

3

ホースを輪にして、図のように ふろ水ホース掛けに掛ける





#### ふろ水ホース掛け

本体の左右どちら側にも取り付けられます。

### はずしかた

差し込むときと同様に上部に親指をかけ、 穴の上部からホース掛けの上部2か所の角 をはずして手前に引き、持ち上げる。



### ふろ水給水の手順

Ag<sup>+</sup> リンス・槽除菌・仕上げ・静止乾燥以外のコースに使えます。

1

#### 洗濯物を入れて



必要に応じてコース、 「除菌・防臭」 など運転内容を選ぶ。

2

**→洗い** ←



3




洗剤を入れ、ふたを閉める。

洗剤投入のため、初めの 約30秒間は水道水が出 ます。

#### ふろ水の使用例

- <sup>ふろ水</sup>を押すごとに変わります。
- 倍速コースでは、「洗い」だけにふろ水が 使えます。

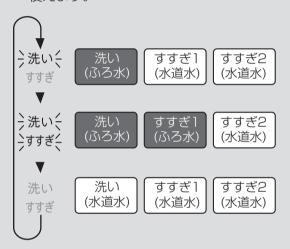

### ふろ水給水について

#### すすぎにふろ水を使うと…

- ●標準、干す前、洗乾90コースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。また柔軟剤の投入や注水すすぎの注水も 水道水です。 (48ページ)

#### 途中でふろ水がなくなった場合 (55ペー)

- 1~2分後、水道水に切り換わります。(ふろ水表示がゆっくり点滅)
- 初めからふろ水給水できない場合は、約2~4分で、「 [ P ] を表示して運転が止まります。 予約運転中は、止まらずに水道水に切り換えて運転を続けます。(ふろ水表示がゆっくり点滅)



- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転にご注意ください。 【ポンプの寿命を短くする原因】
- (空運転に気付いたときなどに) 「ムスタォ を押すと水道水に切り換えられます。(再度ふろ水に戻せません)

## 予約運転 予約

## 運転終了までの時間を予約できます

ドライ、槽洗浄以外のコースに使えます。


#### 洗濯物を入れて



●必要に応じてコース、ふろ水など運転 内容を選ぶ。



運転終了までの 時間を選ぶ

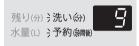

- ●一度使用すると、前回使っ た時間を表示します。
- ●予約時間は所要時間 50ペーシ より長めに設定します。 短いとすぐに運転が始まり、 予約した時間内に終わらな いことがあります。

4



表示水量を目安に洗剤類を入れる



●粉石けんや液体石けんは、 予約洗濯に使わないでくだ さい。



必ずふたを閉める 予約完了です。

- ●ふたを開けていると、運転が始まりま せん。
- ●給水・排水条件、衣類の片 寄りなどにより、選んだ終 了時間を前後することがあ ります。

予約内容を確かめたいとき。



を押す。

運転終了までの時間と運転内容を表示し 予約の待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消し したいとき。

電源を入れ直して、初めからやり直す。

## 便利な機能

### 運転内容の変更

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間・水量が変更できます。

変更できるコース

標準、わが家流、ナイト、ソフト、毛布、干す前、洗乾90

●洗乾90コースの乾燥時間は変更できません。

例

#### すすぎ回数を変更する

洗い中に



「一時停止」する

●洗濯物を追加したい場合は入れる。 (適切な水量に変える)

2



変更する

●(変更できる内容は (50,51ページ))

;洗い紛)



;洗い(分)



注水 ; 6 (点滅)3 2 3 45分2 ; 1 ÷ 1 30分 1 (回) (分) (時間)

3



再スタートする

(運転を続けます)

- ●洗い中でも終わり近くになると、 変更できません。
- ●以下の変更は運転が始まるとできません。

コース/乾燥時間/「除菌·防臭」 の追加・取り消し/ふろ水設定

### 電源「入」時の設定変更

電源を入れた初期状態は、「(標準コース)洗濯」のみを設定しています。 ふだんのお洗濯で「洗濯~乾燥」をよくお使いの場合、記憶できます。

1







「洗濯」「乾燥」を 点灯させる。 }洗濯 {

)乾燥 (

2





もう一度3秒以上押す。

次回から、電源を入れたとき「洗濯」「乾燥」が点灯します。

●「洗濯」設定に戻すときは 切換 で 「洗濯」のみ点灯させて、もう一度 3秒以上押す。

## 便利な機能(つづき)

### 水量調整のしかた

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

反映されるコース

標準・ナイト・干す前・洗乾90



を押しながら



- 水量(5)



調節する

表示で確認する。









1段階多め→ 2段階多め → 1段階少なめ※ →



記憶して電源が切れる。



●最高は38L以上、最低は18L以下にはなりません。 ※「少なめ」でも、洗濯量が多い(6kg)場合は38Lにな ります。

### チャイルドロックの設定のしかた

自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックできます。 小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

設定のしかた

電源「切」の状態で洗・乾



を押しながら





解除のしかた

電源「切」の状態で 水量 を押しながら











● チャイルドロックを設定していても、電源が「切」のときや予約待機中はロックがかかりませんので、 ご注意ください。

### 終了音の消しかた

#### 終了音を消すと、以下のお知らせ音も鳴りません。

- ▶ドライコース:洗濯物投入のお知らせ。
- ●槽洗浄コース:洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」: つけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除の しかた

スタート後に (便利乾燥) を押しながら コース







終了音は鳴らない



終了音が鳴る

## お手入れ

## 本体・付属品

使う たびに

#### 洗剤ケース

● 取りはずして水洗いし、水分を拭き取る。

#### ( はずしかた )

いっぱいまで引き出 して斜め上に持ち上 げる。



#### 取り付けかた

斜め上からはめ て、まっすぐ押 し込む。



#### 糸くずフィルター

● 取りはずして掃除する。

目詰まりすると、ネットが破れたり糸くずが 取れにくくなります。

#### ( はずしかた )

親指を奥まで入れて強 く押し下げながらネッ トを軽く引いてはずし、 裏返して糸くずを取り 除く。





#### (取り付けかた)

下部の軸(長い方) を穴に差し込んで から上部を押し込 む。








ステンレス槽のお手入れ

● よく絞ったやわらかい布で拭く。

洗濯·脱水槽

- さびに気付いたら、市販のステンレス用(台所用) 洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合し たもの)が付くことがあります。放置するとこびり 付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水 すすぎ (51ページ) を利用すると防げます。
- 槽除菌コース 38ページ 、槽洗浄コース 39,40 ページ もご利用ください。

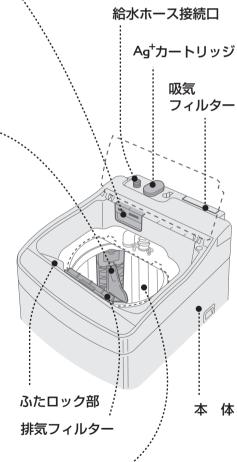

36ページ) につづく

## お手入れ(つづき)

### 本体・付属品 (つづき)

#### 汚れたら

#### 本 体

- よく絞ったやわらかい布で拭き取る。
  - 車発性溶剤・クレンザーなどは使わない。【プラスチック部などが傷む原因】
  - 【プラスチック部などが傷む原因】

    ●ふた・パネルなどのプラスチック部分に洗剤が付いたらすぐに拭き取る。
    【放置すると傷む原因】

#### ふたロック部

ふたロック部

● 洗剤や柔軟剤がついたら 拭き取る。

【ふたロック故障の原因】



#### 水の出が 悪くなっ たら

### 給水ホース接続口

● 給水ホースをはずして掃除する。(ホースのはずしかたは (44ページ))

● **給水弁用フィルターは必ず取り付ける**。 フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出し、取り付けるさいは、必ず奥まで押し込む。 【給水弁故障の原因】



#### 1カ月に 1回

#### 吸気フィルター

- 取りはずして掃除する。
  - 「日日」や「[[ ] ] 表示が出たときも掃除する。



## 乾燥のたびに

#### 排気フィルター

目詰まりすると、空気の通りが悪くなります。 【乾きが悪くなったり、機構部に糸くずなどが入り、故障の原因】

● 取りはずして掃除する。

#### はずしかた


つまみを持って引き 上げ、綿ぼこりなど を取り除く。



#### (取り付けかた)

3カ所のツメを内ふたの 穴に合わせて 取り付ける。

内ふたの穴

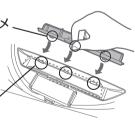

#### 寿命を 迎えたら

#### Ag<sup>+</sup> カートリッジの交換

別売の Ag<sup>+</sup>カートリッジをお買い求めのうえ、交換してください。 詳しくは、お買あげの販売店にお問い合わせください。



●カートリッジをはずしたり、確実に作業しないで使うと水漏れ します。



## ふろ水ポンプ

ポンプのコードを本体からはずします。(偶発的な回転によるけがを防止)

2~3回の 使用ごとに





カバー・フィルターを はずし、水中で洗う

● フィルターやカバーをはずしたままで使用しない。 【内部で詰まりポンプ故障の原因】

## ふろ水給水ホースの洗浄

(大きめのバケツをご用意ください)

汚れが気に なったら

- ① カバー、フィルターをはずす
  - ② コードのプラグに袋などをかぶせる
  - ③洗濯バサミなどでつぎて部を固定する


薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ

● 洗濯槽クリーナーが手・衣類になどに付か ないようにご注意ください。 ----- 6~12時間 -------

水量「38L」に合わせ、 「ふろ水給水 (30ページ) 運転でホースをすすぐ

●38Lまで給水したら排水し、もう一度繰り 返す。

倒れないように ひもなどで固定 洗濯槽クリーナーを、 30~40倍薄めたもの。 溢れないようカップ で少しずつ入れる 1- ③

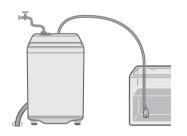


## 凍結を防ぐために

蛇口を閉めて給水ホースやふろ水ポンプをはずし、ホースと槽内の水を十分排水する。

(給水ホースのはずしかたは (44ページ))

凍結した ときは

① 水栓と接続部は蒸しタオル で包む

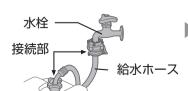

- (2) 給水ホース、ふろ水ポンプは 約40℃のお湯につける
  - ふろ水ポンプのプラグが濡 れないように 気をつける。

③ 約40℃のお湯を入れ、 10分程度放置する



## お手入れ(つづき)

## 槽除菌コース

少量(12L)の Ag+イオン水で洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を除菌\*・防臭します。 終了後、槽乾燥するとさらに効果的です。 ※ ●試験機関:(社)京都微生物研究所●試験方法:菌付着ろ紙での除菌率の測定

1

#### ふたを閉めたまま



予約運転するときは



(32ページ)

- ●「ふろ水」は使えません。
- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 「Ag+」ボタンの使いかたは (28ページ)
- ●必要に応じて脱水時間が変更できます。

2



- 槽除菌 -

3



● 汚れが目立ってきたら、槽洗浄コース 39ページをご利用ください。

## 槽乾燥(槽洗浄コース)のしかた

日頃乾燥機能を使わない場合、1カ月に1回を目安に実施するとニオイの発生を抑制できます。

1

#### ふたを閉めたまま



2



→槽洗浄~

乾燥時間「30分」 (「1時間」ランプ点滅) を設定。 (変更できません) (点滅) 3 45分 2 30烃 1 3 (時間) 乾燥

3



洗濯

4



● 「置きじわ防止運転」はありません。



## 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのニオイが気になるときにご利用ください。「液体洗剤・液体 漂白剤投入口 (12ページ) 」の内部も同時に洗浄できます。

- ●本機は穴なし槽のため、槽の内側と外側まで洗浄する場合とでは方法が異なります。
- ●十分に換気してください。

- **用意するもの** 別売の洗濯槽クリーナーまたは市販の洗濯槽クリーナー
  - バケツなど水を受けるもの(「槽の外側まで洗浄」のとき (40ページ))

#### 槽の内側を洗浄する場合

#### ふたを閉めたまま



- ●「除菌・防臭 28ページ 」・ 「ふろ水 30ページ」が使えます。
- 「予約」は使えません。



7回押して 「槽洗浄(点灯)」を選ぶ

- > 槽洗浄 (
- つけ置き「6時間」、水量「38L」に設定。
- 必要に応じて <sup>洗い</sup> でつけ置 き時間を、水量で水量を変更 する。













-時停止し 洗濯槽クリーナーを入れる ● つけ置き時間の選びかた

こんなときに	用意 するもの	洗い (つけ置き) 時間
汚れが 気になり 始めたら	市販の 洗濯槽 クリーナー	☑ // (2時間)
汚れが ひどいとき	(別売品) 洗濯槽 クリーナー	5 H (6時間) 8 H (8時間)

● 終了音を消すと 34ページ クリ ーナー投入のお知らせ音や、 「槽の外側まで洗浄 (40ページ)」 のつけ置き終了音は鳴りませ h.

ふたを閉めて



● 洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくは ん(約5分)のあと、約6時間(「6時間」設定 の場合)つけ置き洗浄します。

その後、注水すすぎ2回・脱水3分で仕上 げます。

## お手入れ(つづき)

(設置時切断するなど)排水ホースを短くした場合は、別売の延長用排水ホースが必要です。




## 槽洗浄コース (つづき)

本機は洗濯・脱水槽の外側が汚れても、槽内に逆流しない構造ですが、外側の汚れが気になる場合にも洗浄できます。

#### 槽の外側まで洗浄する場合

ホースは引っかけ、ふたを閉めたまま



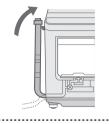

構造上、ホースを立て ていないと、洗浄液が 流れて、エラー「 *E 1* 」 を表示します。

2



8回押して 「槽洗浄(点滅)」を選ぶ

₹槽洗浄?

必要に応じて 洗い でつけ置き時間を変更する。 (39ペータ)


3





スタートー時停止へ

一時停止し、 洗濯槽クリーナーを入れる

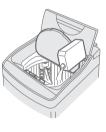

5

#### ふたを閉めて



つけ置き





つけ置き洗浄終了

お知らせ音が止まって も「U3」表示は続きます。

洗浄液を抜く

- ① 出てきた液をバケツで受ける。
  - 最初は勢いよく出ます。バケツから あふれないようにご注意ください。
- ② 液が出なくなるまでくり返す。
- ③ 排水口に接続する。





7


6



● 槽の内側の洗浄 (39ページ) と同様にすすぎと脱水 で仕上げます。



ホースを短くしていると運転中にホースからあふれ出た洗浄液で 床を水びたしにするおそれがあります。外側まで洗浄するためには延長用排水ホース(別売)が必要です。

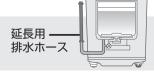

## 据え付け



浴室など湿気の多い所や風雨に さらされる場所に置かない。


【感電や漏電による火災や故障の原因】

## 据え付け場所

- ●直射日光の当たる場所に据え付けない 【紫外線でプラスチックが傷み、破損の原因】
- ●水平でしっかりした所に置く 【タイルなどのすべりやすい床や弱い床は、振動や 騒音の原因】
- ●壁などから2cm以上離す。 蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- ●本機は「消防法 設置基準 |に基づく試験基準に適合 しております。

建築物の可燃物などからの離隔距離は、右表に掲げ る値以上の距離が必要です。

●ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からで きるだけ離します。

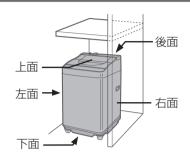

消防法 基準適合組込形							
場所	離隔距離						
上方	50cm						
前方	開放						
左/右/後方	2cm						
下方	Ocm						

#### ·ス線をつなぐ 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

- アース端子がある場合 … アース端子に確実に接続します。
- ▼ース端子がない場合 … アース工事をおすすめします。
  - 電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの 販売店または最寄りの電気工事店にご依頼ください。





ガス管に つなぐと 危険です。



● アースは確実に取り付けてください。 【故障や漏電のとき、感電の原因】

#### 訡 傾いたりがたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

#### がたつきをなくす

「調節脚」で調節する。

固定用ねじ ① ゆるめる (調節脚が ゆるむ)

調節脚



③締める (調節脚が固定)

高くなる

低くなる

②調節脚で高さを調節

#### 水準器を見ながら水平にする

● 必要に応じて脚スペーサーを敷く。



基準点

気泡が基準点に 入っていれば 水平



基準点からはず れている場合は 傾いている

#### 水平調節のしかた

前にはずれて いる場合







後ろ2カ所に脚スペーサー (別売品)を敷く

例2 右前にはずれて いる場合



脚スペーサー (正面)

左後ろに脚スペーサー (別売品)を敷く

調節しきれない場合は、調節脚を低くするなど、 もう一度調節し直してください。

もう一度、がたつきのないことを確かめる

# 排水ホースの接続


## 以下の説明や据付説明書を読んで、正しく接続します

特にホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。 【内部の機構部に接触し、床を水浸しにする原因】

背面を下に、静かに倒す

ホース先端のキャップをはずす

排水ホース キャップ(発泡ポリエチレン)

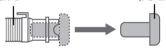

内部に工場テスト時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがいます。

ホースの取出し方向を変える


- ○ 印は「ホース固定部」です。確実に固定します。

### 本体を起こし、排水ホースを排水口 へ差し込む

- ●排水口との位置関係を確かめながら設 置します。
- ●長い場合は、くびれた部分で切れます。 (先端のスリーブを差し替えます) ただし、ホースを切ると、槽の外側ま で洗浄する場合には、別売の延長用排 水ホースが必要になります。 (40 ペーシ)
- ●設置場所が狭い場合、左側面などは、 排水口が底面の溝部に位置するように 本体を寄せられます。



← 切れる (ホースの外径:約4cm)

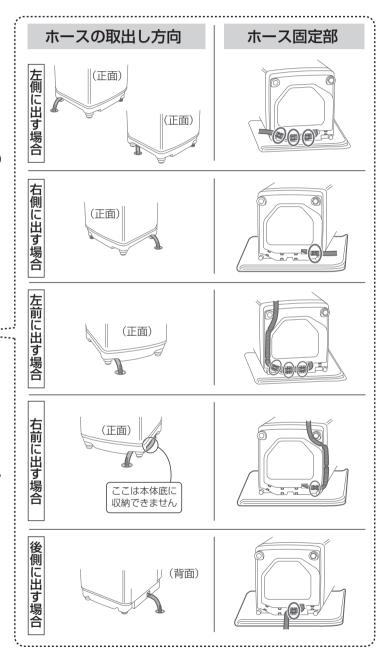



- ●排水ホースを本体や脚で敷きこまないでください。
- ●排水口から抜けたりはずれないよう、しっかり接続します。【水が床へ流れる原因】
- ●排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に確認します。 【排水に時間がかかったり、途中で止まる原因】
- ●排水ホースが鋭利な角に触れないようにしてください。【ホースに穴が開く原因】




### 注 意



電源プラグは、必ずコンセント から抜いておこなう。また、 濡れた手で抜き差ししない。

【感電やけがの原因】

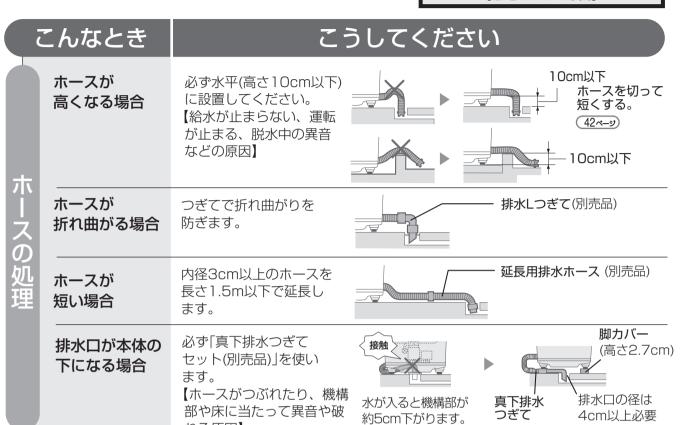

## 給水ホースの取り付け

## 取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。

逋



(水漏れの原因)

#### 分岐水栓


れる原因】

洗濯機専用として使え ます。ホースの付けは ずしが不要で便利です。 (別売品)






水漏れする

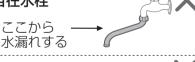

#### 万能ホーム水栓

先端が弱く、 はずれるおそれあり

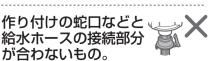

径が合わない

ロックレバーが しっかり受けられ なかったり受ける 部分がないもの。



しっかり 受ける 部分がない 受けられない

付属の水栓つぎては、横水栓のみで 使用できます。横水栓以外は別売の オートストッパー付き水栓ジョイン トをお求めのうえ、付け替えてくだ さい。

### オートストッパー付き水栓ジョイント









## 給水ホースの取り付け(つづき)

## 取り付けかた

1

本体に給水ホースをつなぐ 袋ナットを給水ホース接続口にまっ すぐあてがい、強く締め付ける

袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。



#### 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

①手前側のねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通(16mm)〉



っねじ2本



〈蛇口の径が大きい〉

ねじ4本をすべて ゆるめ、つぎて リングをはずす。 壁側のねじ2本で蛇口 が水栓の中央になるよ うに合わせる。 つぎてリング


② まっすぐに押し当てながら手前のねじを均等にしっかり締める。

③ラベルをはがし締め付けボディをねじ山の見える部分が 1~2mmになるまで手で強く締める。



締め付けボディ ねじ山の見える 部分が約4mm

- ラベル

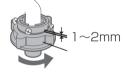

【絞め付けないと水漏れの原因】

●取り付け直すときは、ねじ山が4mm 程度見える状態でおこないます。

3

#### 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- ① スライダーを引き下げながら
- ②水栓つぎてに音がするまで 差し込み、スライダーを はなす。



ご注意

- 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものか別売品 をお使いください。すでに付いている場合も新しい ものに取り換えてください。
- 水栓つぎては正しく取り付けてください。【水圧ではずれ、水浸しになる原因】



傾き



中心のずれ



ねじや締め 付けボディ がゆるい

●給水ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで 延長してください。【振動などでホースや水栓つぎてがはずれ、水湯しにね

【振動などでホースや水栓つぎてがはずれ、水浸しになる原因】

## 取り付け後

取り付け具合を確認・点検してください。

#### 本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、 ホースの折れ曲がりがないか確かめる。

◆水圧で水が飛び散ることがありますので、 締め付け直してください。





いったんはずして から、付け直す

●確実に締まったかどうか、ホースの根元 を持って、左右に動かしてみる。

#### 蛇口側

しっかり止まった かどうか、ホース を引っ張って確か める



蛇口を開き、 水漏れしないか 確かめる

●傾き ●ぐらつき ●ゆるみ

●長期のご使用でねじがゆるむと、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。 定期的に点検してください。

### はずしかた

一度水を通すと、はずすときに水が飛び散る ため、まずホース内の水を抜く。

ふたを閉めたまま蛇口を閉じて から電源を入れる

2

① ロックレバー ロック スライダー のかかりを はずして

②スライダーを 引き下げる。



# こんなときは?

修理依頼やお問 い合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



こんなる	とき	お	調べくだ	さい	参照 ペー
乾きが悪い 乾燥終了して いないものが		また、かなすする。 ・ 乾かす、タウはい、というでは、タウは、ターののでは、ターののでは、してはい、、(では、しては、しては、しては、しては、しては、しては、しては、しては、しては、といるでは、しては、といるでは、しては、といると、といると、といると、といると、といると、といると、といると、といる	: 乾きにくいものが 遺以下にすると、効 調詰まりしていません は、十分に脱水をして 電機工業会基準衣類 で。冬季など低がまして より乾燥むらなお、 によりださい。なお、 時間を増やせます。	長り付き、乾かないこ 記ざっていませんか? 記ざっていませんか? をよく乾燥できます。 いか?(「ピザ」表示) こからほぐして入れて 原を使用し、乾燥性能 場合や衣類の質、量、 ごたときは、仕上げコ 「洗濯~乾燥」は、 を入れ替えたり、反対	55 - 36, 33
衣類が変色する (黄ばみ・黒ず 		● 変色はさまざまな	要因で起こります。		_
	菜	変色の要因		対処方法	
			お試しください	変色した衣類は	
柔軟剤	濃度で付着す なりやすいも ●柔軟剤を入れ 正しく量って	では水に溶けにくく高  では水に溶けにくく高  あと、局部的なシミに  のがあります。  すぎていませんか?  で使用ください。  かると同様のシミになます)	<ul><li>柔軟剤の量を 正しく量る</li><li>柔軟剤の種類を 変える</li><li>濃縮タイプから 従来タイプの 柔軟剤に変える</li></ul>	●固形石けんなどで、すぐ もみ洗いする。	(C
水道水のサビ	変色する場合	よどに水道水を通すと		● 白物は還元系漂白剤で漂 する。	Ė
入浴剤		によっては洗剤に使用 るものがあります。	●入浴剤または風呂 水の使用をやめる	●白物は塩素系、色柄物は 素系漂白剤で漂白する。 ●硫黄によるサビの場合白は還元系漂白剤で漂白す	物
色移り		かなど色落ちしやすいも に洗うと色移りする場 。	●色落ちしやすい ものは分けて洗う	●白物は塩素系、色柄物は 素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もありま	
Ag <sup>+</sup> イオンコート と柔軟剤の 併用	の Ag+ イオン	別入り洗剤を使用して イコート後に天日干しす 黄ばみを生じる場合が	●柔軟剤の種類を 変える	● Ag イオンコートも柔軟 も使わずに粉末洗剤で洗 する。(漂白剤を使ったり になる部分を固形石けん もみ洗いすると効果的)	濯 )気
先乾90コース 乾かない	C	綿の衣類には、標	以下のコースです。 ※ 薬準コースをおすすめ 乾むかないことがあり		2
洗濯物が傷んた	2		「浮き上がっていまt 引丸型ネットを使用t		1 · 22

# こんなときは?

修理依頼やお問 い合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
衣類の仕上がり	ほぐ! ● 乾燥/	<ul> <li>●生地の素材や織りかたなどにより、しわの程度に差が出ます。</li> <li>しわになりにくい衣類の例         <ul> <li>●タオル、アンダーシャツ、ブリーフなど</li> <li>● しわが気になる場合は</li> <li>● 衣類を少なめにする。</li> <li>●「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ替える。(衣類やふたの内側、洗濯・脱水槽などが 高温になりますのでご注意を)</li> <li>● 干す前コースで洗濯~乾燥し、吊り干しする。</li> </ul> </li> <li>のさいは、素材別、大物と小物、薄物と厚物などに分けて、1枚ずつしてから入れる。が終わったら早めに取り出す。 むらが生じた場合は、それだけを追加乾燥する。</li> </ul>	_
5	衣類が縮む	<ul> <li>●洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。</li> <li>●綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。</li> <li>●乾燥前に取扱い表示や素材を、お確かめください。</li> <li>縮みやすい衣類の例綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下など。</li> <li>縮みにくい衣類の例ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のカッターシャツなど。</li> </ul>	_
ふた	運転中のふたの 開けかたは?	で一時停止する。約120秒後ロックが解除します。     乾燥中に一時停止すると槽内の温度を下げるため、送風運転をおこないます。(約10~210秒後にロックを解除します)	6
ふたが開かない	ふたが開かない	<ul><li>●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。通電後、電源を入れると開けられます。</li><li>●乾燥後はふたをロックした状態で「置きじわ防止運転」をおこないます。電源を切るとロックが解除し、ふたが開きます。</li></ul>	6 9
い(ふたロック	ふたが開いているのに、 ロックがかかっている (ロックピンが出ている)	<ul> <li>電源を入れ直してください。 ふたロック部</li> <li>運転中は で一時停止し、</li></ul>	_
ック)	脱水や乾燥中にロックが かからない 運転が終わっているのに 回転している	● 故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	_

めに取り出してください。

●「置きじわ防止運転」をおこなっています。電源を切って早

(最長2時間/「残り」「0分」が点灯または点滅)

お調べください

● 電源を切ってから約1秒間は電源「入」を受け付けません。

こんなとき

電源が切れない

(「残り0分」表示)

ふたが開かない

9

5

# こんなときは?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。




	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	ふろ水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか?	_
ふろ水	ふろ水が給水できない	<ul> <li>ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか?</li> <li>ポンプが浮いていませんか?</li> <li>浴槽にふろ水が残っていますか?</li> <li>ふろ水ホース内に空気が入っていませんか? (使用後、残水を抜かずに使用すると、水と水の間に空気の層ができます)</li> <li>スタート後「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか? (いったん押すとふろ水に戻りません)</li> <li>ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか?</li> </ul>	30
	「ふろ水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ	● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため途中で水道水が出	31
		ます) ● ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。(ふろ水ランプが点滅) ● 注水すすぎでは、38Lまで給水したあとの注水は水道水になります。	55 _
	異常な音がする 振動が大きい	<ul><li>本体にがたつきや、傾きはありませんか? (据え付け状態を確認)</li><li>排水ホースは正しく処理されていますか?</li><li>内ふたは確実に閉まっていますか?</li></ul>	据付説明書 41 43 —
音や	排水や脱水が終わっているのに 槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。	_
振動		● 脱水の水が槽に当たって発生する音です。	_
	脱水中、「ポコ、ポコ」と いう音がする	●排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか? 排水が悪いと異音が発生する原因になります。	43
	洗濯中に何度も「カチッ」と 音がする	● ふたロックが動作する音です。 すすぎの途中や脱水・乾燥中、また槽洗浄コースでは安全 のためふたをロックしています。	6
にお	「除菌・防臭」したのに 洗濯物が臭う	● 使用洗剤、仕上げ剤や季節などで、効果に差がでることがあります。 十分なすすぎをおすすめします。	_
い	異臭(ゴム臭)がする	<ul><li>乾燥機能の使い初めにゴムのにおいがすることがあります。 乾燥試運転をおこなってください。</li></ul>	11

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	本体が熱い	<ul><li>●ヒーター乾燥をおこなうためです。</li><li>乾燥運転中や運転直後にはお気を付けください。</li></ul>	_
	室温が上がる・壁などが 濡れる	●乾燥中、十分に換気していますか?	11
その他	本体や床が濡れる	<ul> <li>◆以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。</li> <li>◆水温と室温に差があるとき</li> <li>・夏季に水道水で洗濯する場合</li> <li>・冬季にふろ水、地下水、井戸水で洗濯する場合</li> <li>・乾燥運転をおこなったとき(とくに、低温のとき)</li> </ul>	56
ı	室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に、 一瞬電圧が低下します。 (専用のコンセント回路をおすすめします)	_
	ー ラジオ、テレビに雑音が 入ったり映像が乱れる ことがある	<ul><li>● ラジオ、テレビからできるだけ離してください。</li></ul>	41

## <u>除菌・</u>防臭 ( Ag<sup>†</sup>イオンコート)

「除菌・防臭」 (Ag<sup>+</sup>イオンコート)の しくみは?

- 最終すすぎ中に電気分解で発生した Ag<sup>+</sup>イオンを含んだ水を給水し、 衣類に Ag<sup>+</sup>イオンを吸着させます。
- 「除菌・防臭」の使用で、所要時間は約6分長くなります。

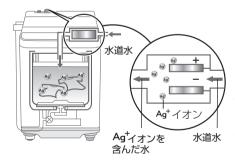

すすぎ中の Ag<sup>+</sup> イオンコート



最終すすぎ中 かくはんとつけ置きでに  $Ag^+$  イオン 衣類を  $Ag^+$ イオンコートを含んだ水を する。 給水する。

#### Ag<sup>+</sup> イオンの安全性は?

- Ag<sup>+</sup> イオンは、浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対する安全性も確認されています※。
  - ただし、金属アレルギーの方は個人差があり、低濃度でも影響が出る場合があります。

異常を感じたらご使用を控えてください。

- ※●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
  - ●試験方法:皮膚貼布試験
  - ●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

# コースの詳細

## 洗濯のみ / 洗濯~乾燥

### 自動運転の内容

上段は50Hz、 下段は60Hzです。

	ース	容量	洗い	すすぎ	脱水	乾 燥*2	所要時間の目安 **3	水量
標準	洗濯	6.0kg以下	9~12分 7~12分	シャワー	6分 5分		29~40分 26~37分	18~38L
(わが家流 <sup>※ ]</sup> )	洗濯~乾燥	3.0kg以下	9~10分 7~9分	→ため	12分 14分	約90分~4時間10分 約90分~3時間40分	約2時間~4時間50分 約2時間~4時間20分	18~29L
倍 速	洗濯	3.0kg以下	3分	給水しながら かくはん	5分 4分		18分 16分	18L, 22L 29L
ナイト	洗 濯	6.0kg以下	19~21分	ため→ため	12分		63分	18~38L
7 11	洗濯~乾燥	3.0kg以下	19~21分		17分	約2時間~5時間	約3時間~6時間10分	18~29L
ソフト	洗 濯	2.0kg以下	5分	ため→ため	3分		32分	33L*4
ドライ	洗 濯	1.2kg以下	10分	ため→ため	1分		30分	33L*4
毛布	洗濯	3.0kg以下	l 14分	   14分  注水→注水			53分	38L**
	洗濯~乾燥	1.5kg以下			6分	約3時間	4時間	
槽洗浄	槽洗浄		6時間	注水→注水	2分		6時間30分	38L*4
Ag <sup>+</sup> リンス	Ag <sup>†</sup> リンス	6.0kg以下		ため 〈 <b>Ag</b> サイオンコート〉	6分	%hO∏±88	21分	29L*4
槽除菌	Ag <sup>+</sup> リンス~乾燥 槽除菌	3.0kg以下		ため 〈 Ag <sup>+</sup> /オンコート〉	3分	約3時間	3時間20分	12L
干す前	洗濯~乾燥	3.0kg以下	9~10分 7~9分	シャワー →ため	6分 5分	約30分~1時間	59~94分 56~91分	18~29L
洗乾90		化繊混紡 0.8kg以下	9分 7分	シャワー →ため	6分	約1時間	90分	18~20L

各ボタンで選べる内容

コース	洗い	<b>ਭਰਵਾਂ *</b> 5	脱水 ※6	乾燥	水量
<b>標 準</b> (わが家流 <sup>※ 1</sup> )	3~18分(1分刻み) ・洗いなし	ため1回·注水1回·ため2回· 注水2回·注水3回·すすぎなし	1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	30分・45分・1時間·2時間· 3時間·4時間・5時間・乾燥なし	12L · 18L · 22L · 24L · 29L · 33L · 35L · 38L
*7 <b>倍速</b>	自動(「」表示) ・洗いなし	ため1回・すすぎなし	6分・脱水なし		一〈変更不可〉
ナイト		【標準と同じ】		30分・1時間·2時間·3時間· 4時間・5時間・乾燥なし	
ソフト*7					
ドライ <sup>※7</sup>	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	1分〈ソフト脱水〉 ・脱水なし		・・・【標準と同じ】・・
毛布		【標準と同じ】		30分・1時間·2時間·3時間· 4時間・乾燥なし	
槽洗浄※7	2時間·6時間·8時間 〈取消不可〉	一〈変更不可〉	一〈変更不可〉		
Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌※7		《交更作时》	【標準と同じ】	【標準と同じ】	一〈変更不可〉
干す前	【楊	準と同じ】	3分·6分·9分 〈取消不可〉	30分·45分·1時間·2時間·3時間 〈取消不可〉	【標準と同じ】
洗乾90				一〈変更不可〉	

## 乾燥のみ

### 乾燥できる量と時間の目安(室温20℃の場合)

			N3 47 + 10 5 + 10
コース	乾燥量	と乾燥時間	選べる乾燥時間
	1.0kg以下	約 30分~2時間	
標準	1.0~1.5kg	約 2時間~3時間	30分・45分・1時間・2時間・3時間・
(わが家流)	1.5~2.5kg	約 3時間~4時間	4時間・5時間・乾燥なし
	2.5~3.0kg	約 4時間~5時間	
	1.0kg以下	約 30分~3時間	   30分·1時間·2時間·3時間·4時間·
ナイト	1.0~2.0kg	約 3時間~4時間	5時間・乾燥なし
	2.0~3.0kg	約 4時間~5時間	
ドライ	0.4kg以下	約 2時間	30分・1時間・2時間・乾燥なし
毛布	1.5kg以下	約 3時間	30分・1時間・2時間・3時間・4時間・乾燥なし
槽洗浄		約 30分	一〈変更不可〉
	0.5kg以下	約 30分	
仕上げ	$0.5\sim1.5$ kg	約 30分~1時間	30分 · 45分 · 1時間 · 2時間 · 3時間 · 4時間
	1.5~3.0kg	約 1時間~2時間	
静止乾燥	0.4kg以下	約 2時間	30分 · 45分 · 1時間 · 2時間 · 3時間 · 4時間
干す前	3.0kg以下	約 30分~1時間	30分·45分·1時間·2時間·3時間

- ※1わが家流コースには初め「洗い3分」「ためすすぎ1回」「脱水3分」「乾燥30分」
- 「水量35L」を登録しています。 ※2 タイマー方式で乾燥しますので、乾き具合に関係なく終了します。
- 乾き足りない場合には、追加乾燥してください。 ※3 給排水事情やふろ水、「除菌・防臭」の使用で長くなります。
- ※4 水量が決まっているコース。衣類の量など、必要に 応じて水量を変更してください。 (洗濯量の計量はありません)
- ※5 シャワーすすぎは選べません。
- ※6 洗濯~乾燥では取消不可、また「1分」も選べません。 ※7 洗濯~乾燥の連続運転はできません。

### 各コースで使える機能

(**O**: 使えます **-**: 使えません)

コース	標準	わが家流	倍速	ナイト	ソフト	ドライ	毛布	槽洗浄	Ag <sup>+</sup> リンス	槽除菌	仕上げ	静止乾燥	干す前	洗乾90
除菌·防臭	0	O 登録可	0	0	0	0	0	0			_	_	0	0
ふろ水	0	<b>O</b> 登録可	<b>O</b> 「洗い」のみ	0	0	0	0	0	_	_	_	_	0	0
予約	0	<b>O</b> 登録不可	0	0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0

すきの

なく38Lまで給 水後、かくはん →注水すすぎを

おこなう。

	すすぎ	注水	⇒注水;	注水		>	注水;	}注:	火气	注水	
	す	2	2	<del>)</del> 2 €			€ 2 €	÷2	<	2	
	ぎ	÷1 <del>(</del> (回)	1 (回)	1 (0)			1 (0)	} 1 (⊡		1 (回)	
		ため1回	注水1回	ため2回a シャワー-		注:	水2回	注水	30	#####	
_		ため	注水	ためた		注	水注水	注水注	とため	すすぎなし	J
表示の見かた											-
亚	脱	6	6	<del>}</del> 6 €	÷6		6				
の		3	}3 €	3	3:	÷	3				
見	水	<del>)</del> 1 €	1	1	1		1				
か		(分)	(分)	(分)	(分)		(分)				
た		1分	3分	6分	9分	}	脱水な				
			ı								
	乾	(点滅) 3	(点滅) 3	(点滅) 3	(点滅) 3		点减3 (	(点滅) 3 🗧	(点滅) 3 (		
		45分 2	45% 2}	45分 2	45综2		45分 2	45分 2	45烷2等		
	燥	30分 13 (時間)	30分 1 (時間)	30分1 (時間)	30分 1 (時間		30分 1 (時間)	30分1~(時間)	30分 1 (時間	(時間)	
		「1」点滅 30分	「2」点滅 45分	1時間	2時間		3時間	4時間	5時間	引 乾燥なし	, ]

45分

30分

#### **(シャワーすすぎ** (シャワー) シャワーで洗濯物 11 全体に水をしみこませ脱水で絞って、 すすぐ。 (給水) (ためすすぎ) 表示水量まで給水 後、すすぐ。 (注水すすぎ) 表示水量に関係

## 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは 出張修理

- **【 「こんなときは?」** (45~49 ページ) や「エラー 表示・お知らせ表示」(54,55 ページ) などを調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - 品名: 電気洗濯乾燥機 形名: (本書の表紙に記載の形名)
  - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
  - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - お名前 電話番号 ご訪問希望日

#### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保 証書をよくお読みください。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていた だきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。ふろ水ポンプは、ご使用頻度により寿命が異なりま

かろ水ボンフは、ご使用頻度により寿命か異なります。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセットをお求めください。 (56ペーツ)

### 修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

#### 廃棄時にご注意

● 2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様が ご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対 象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求め られています。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

●理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

便利メモ	お買いあげ日	販売店名
便利です。	年 月 日	電話( ) —



### 長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- ●脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- ●水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- ●こげくさいにおいがする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●さわると、ピリピリ電気を感じる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後 5年 程度たちましたら、安全のためや能力低 下を防ぐため、点検をおすすめします。 点検費用については販売店にご相談くだ さい。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

00 携带·PHS OK 0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

T581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

## 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄地区〕は……\*月曜~金曜: **9:00~17:40**(祝日など弊社休日を除く)

#### 北陸地区

● 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

#### 近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

#### 中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

#### 四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

#### 九州地区

● 福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

#### 沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

#### 東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

#### 関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉幕張 サービスセンター : 043 299 8840 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

#### 東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.06)

お調べください 表示・お知らせ内容 再スタート 蛇口を開けましたか。 (ふろ水給水時も開ける) 「スタート」 ●断水していませんか。 を押す ● 給水弁用フィルターが詰まっていませんか。 給水できない (36ページ) FI ● 「槽の外側まで洗浄する場合 |で排水ホースを立て 排水ホースを立て、 ましたか。 (40ページ) 初めからやり直す 排水ホースの位置が高くありませんか。 給水が ① 電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 (43ペーツ) 止まらない ② 電源を入れなおし、排水してから、洗濯を続ける。 ふたが ふたをきっちり閉めていますか。 [EZ 開いている (ロックピンが出ているときは (46ページ)) 排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがって 「スタート」 排水できない いませんか。 (43ページ) を押す ●延長用ホースが長すぎませんか。 ●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。 表示 FY (特にジーパンや厚手の衣類などは片寄りやすい) ふたを閉める 槽が完全に止 振動が大きくなり、 約15秒後(残水 脱水できない まってから洗 ストップスイッチ 状況によっては がはたらいた。 濯物を均一に 約1分後)に回転 直す。 を始める。 ●洗濯物がはみだしかけていませんか。 交互に表示 ・排水事情が悪い( ₹ 3 参照)、洗剤の入れすぎなどの 場合もあります。 ふたロックが ふたを閉め、 ♪ふたのロック部に、布などがはさまっていませ かからない、 「スタート」 んか。 はずれない を押す 交互に表示 「スタート」 乾燥量が多い ●洗濯物の量が多すぎませんか。 を押す 交互に表示 ●「[22]は 55ページ を覧ください。 などの表示 ●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。 <del>| | ----</del> のとき 再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを 抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 最終すすぎ中に 「除菌・防臭」 ● 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 「Ag<sup>†</sup>リンス」 蛇口が閉じて 次回正しく給水されていれば通常表示に戻ります。 ٔو۸ 「槽除菌」のいず いたり、Ag<sup>+</sup>イ れかが急速点滅 ● 長期のご使用による装置の寿命。 オン発生装置の

水質・水温などにより異なりますが、標準コース6.0kg「除菌・防臭」で

1日1回お洗濯の場合、約4年使えます。そのまま使用いただけますが、

「除菌・防臭」を使いたい場合は、Ag<sup>+</sup>カートリッジの交換が必要です。

お買いあげの販売店にお問い合わせください。

麦 刀丶

€ 除菌・防臭 3Ag<sup>t</sup>リンス

(Ag)

榑除菌

寿命などで、

Agtイオンの発

生が止まって

いる



その他の表

丌

## 表示・お知らせ内容

#### 説 朋

ミ洗 いき 途中でふろ水給水 {すすぎ} ができなくなりま (点滅しながら運転) した

●途中でふろ水が給水できなくなった場合、水道水に切り換えて運転を 続けています。

(「予約運転 32ペーツ」では、初めからふろ水が給水されていない場合 でも水道水に切り換えて運転を続けます)



(運転は停止)

初めからふろ水 給水されていま

せん

● ポンプが浮いているなどして初めからふろ水が給水されていない場合 止まります。

ふろ水ポンプの浮き・詰まり・ホースの折れ曲がりなどの場合は改善 してから再スタートしてください。



(槽洗浄コース「槽の

● (40ページ) にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。



外側まで洗浄 中) つけ置き終了



(乾燥運転中)

吸気フィルターが 目詰まりしている



交互に表示

●運転終了から24時間表示を続けます。

吸気フィルターや排気フィルターを掃除してください。 お手入れ後、電源を切ると表示が消えます。 36ページ


●運転中に表示に気付いたときは・・・

-時停止し、フィルター類を清掃後、再スタートします。 (洗濯物の量が多いときや温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合に 表示することもあります。量を減らし、再スタートしてください) 表示は消えませんが、次回は表示が出ません。

●お手入れをせず、乾燥をくり返すと・・・ 「[ ? ? ]」を表示して運転が止まります。電源を切ってフィルター類を 掃除し改めて乾燥時間を選び直し運転します。 (それでも「[ ? ? ] を表示するときは故障のおそれがあります。 電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください)



(洗濯~乾燥運転中) 洗濯物の量が多い ● 洗濯量が多い場合、お知らせします。 電源を切って適量に減らしてスタートし直してください。 放置していても、いったん残り時間表示に変わって運転を続けますが (乾燥に入ると再び[115]を表示します)、

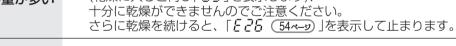



電源が切れて いない

● 表示中は電源「入」を受け付けません。 表示が消えてから操作してください。

## 仕様

電源	100V 50/60Hz共用	運転	音	(dB)	洗い時42、脱水時48、乾燥時48
標準洗濯・脱水容量 6.0kg(乾燥布質量)			の	方 式	うず巻式
標準乾燥容量	3.0kg(乾燥布質量)	乾頻	<b>見</b> フ	方 式	排気式
標準水量	38L	水道	1	火 圧	0.03~0.8MPa
標準使用水量	80L(標準コース)	幅565(排水ホース含む)			
電動機定格消費電力	330W/420W	外形下	力法	(mm)	奥行590
電熱装置定格消費電力	390W/420W				高さ985(給水ホース含む)
乾燥時消費電力	645W/715W	製品	] [	質 量	37kg

### ふろ水ポンプ

定格	直流12V 1.2A
<b>揚水量</b> 長さ4m時	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

●ふろ水ポンプは指定以外のも のは使えません。 当社別売品をお求めください。

- ●上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 (53~->) にお問い合わせください。 取扱説明書に記載の部品および価格は、2010年1月現在のもので、変更する場合があります。

#### 

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。

流通コード 希望小売価格(税抜価格) 1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円) 2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)

●給水ホース

水栓つぎては付属していません。 オートストッパー付き水栓ジョイント とともにお求めください。



0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円) 1 m用 210 360 0187 1.890円(1.800円)

#### ●オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル YSP-1A-S 2.520円(2.400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) 給水栓 YS80-S 4,830円(4,600円)



YSP-L-S





● 分岐水栓

211 425 0164 5,985円(5,700円)



●脚スペーサー

210 415 0130 105円(100円) (高さ6mm・2個)



●排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。 210 247 0062 1,312円(1,250円)




●真下排水つぎてセット

(脚力バー高さ2.7cm 4個同梱) 排水口が本体の下にある場合に。 ES-MH1 2,100円(2,000円)



●延長用排水ホース

(長さ1.3m) 210 360 0465 2,100円(2,000円)

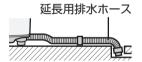

●洗濯機用トレー

床を結露による水滴から守ります。 (排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについ ては住設機器メーカーなどにお問い合わせください)

幅585 奥行585 高さ10(mm) (内寸:幅580 奥行580 深さ8(mm))



210 416 0060 3.885円(3.700円)


●洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに。 ES-C 2,100円(2,000円)



●ふろ水ポンプセット


長さ4m 210 396 0097 3,150円(3,000円) 長さ5m 210 396 0096 3,150円(3,000円)

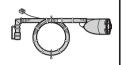

●延長用(5m)ふろ水ホースセット ூ

付属品のふろ水ポンプセットに つぎ足して9mまで延長できます。

210 360 0466

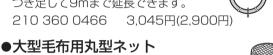



210 931 0005 4,410円(4,200円)



●給水弁用フィルター

210 337 0217 315円(300円)



210 337 0353 525円(500円)



●吸気フィルター

210 337 0340 630円(600円)



排気フィルター 210 337 0309

525円(500円)



Ag<sup>+</sup> カートリッジ

210 685 0013 4,200円 (4,000円)



#### お電話をおかけになる前に

●「こんなときは?」・「コースの詳細」 (45~51 ページ)・「エラー表示・ お知らせ表示」(54,55 ページ) をご確認ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

<u>್</u> 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書53ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 |時間|(年末年始を除く)

修理のご相談など

を理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書53ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

